プレカット階段　取扱説明書2

住宅建材ドットコム株式会社
フリーダイヤル　0120-43-1166

お願い･･･この度は当社製品をお買上げいただき、誠に有難うございます。
施工の前に、この説明書を十分にお読みいただき、正しく施工して下さい。

4 側板の取り付け

※注意※　側板の取り付けは必ず下穴をあけ、75㎜以上のビス（現場調達）で
ガタつきがないように、躯体（柱・間柱等）にしっかり固定して下さい。
踏み鳴りや部材の脱落の危険があります。

■廻り側板の取り付け例

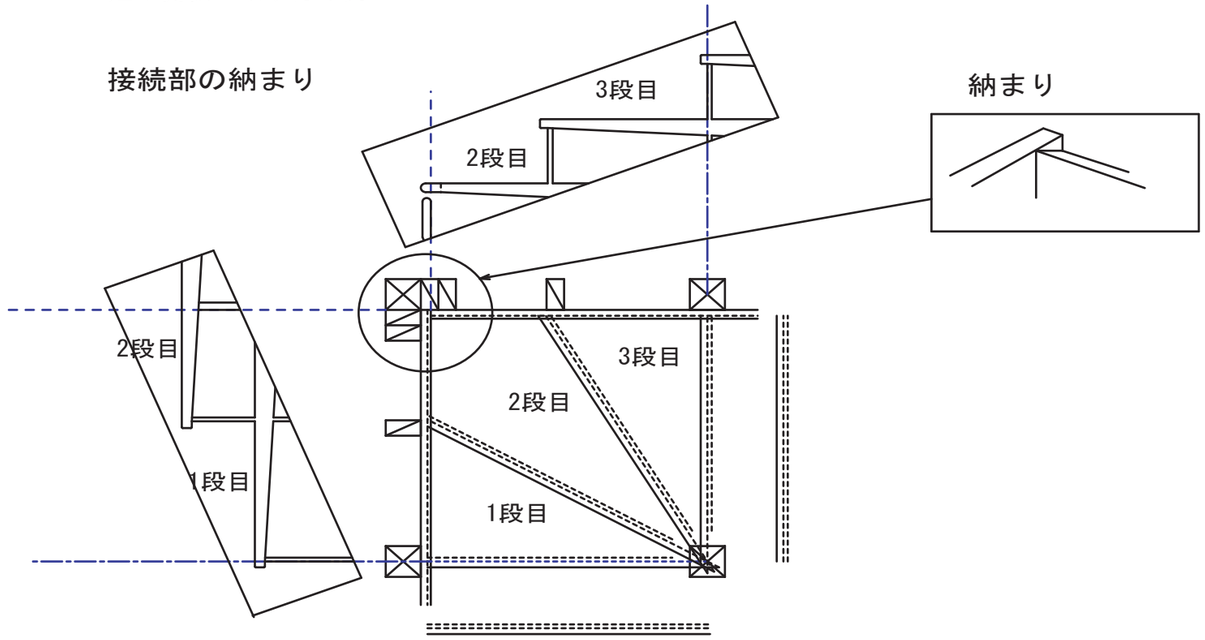

■側板固定後に踏板・ケ込み板の取り付けが困難となる箇所（下図参照）については、
先に踏板・ケ込み板を側板に取り付けて下さい。固定不良の原因となります。

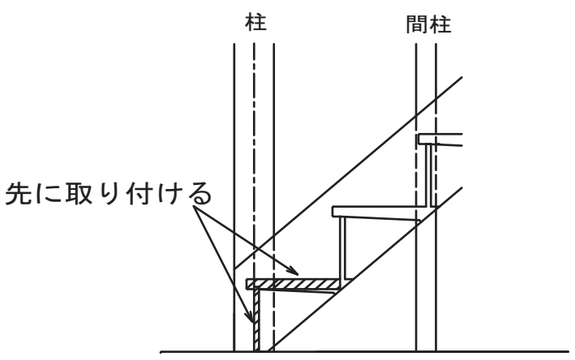

最下段の固定例

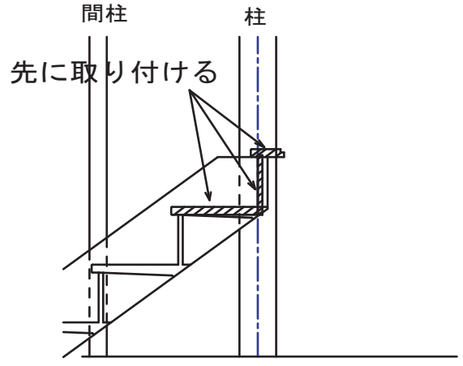

上段框の固定例

5 踏板の取り付け

■踏板を必要寸法にカットして下さい。

両側板納めの例



側板溝内々寸法で長さカットして下さい。

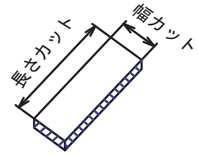

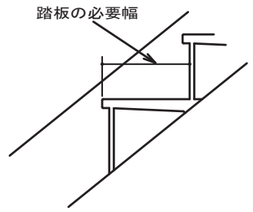

踏面＋鼻の出寸法で、幅カットして下さい。

■側板溝部に木工用接着剤（現場調達）を塗布して踏板を差し込んで下さい。
踏板と側板の溝部にすき間ができないように施工して下さい。
踏み鳴りや踏板が脱落する恐れがあります。

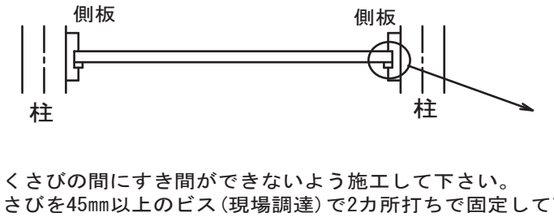

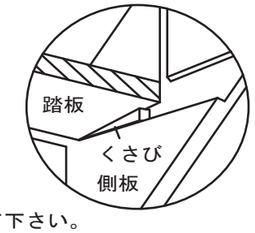

側板とくさびの間にすき間ができないよう施工して下さい。
又くさびを45㎜以上のビス（現場調達）で2カ所打ちで固定して下さい。
踏み鳴りの原因となります。

■踏板を側板に75㎜以上のビス（現場調達）にて固定して下さい。
固定箇所については、現場の状況に応じて選択して下さい。

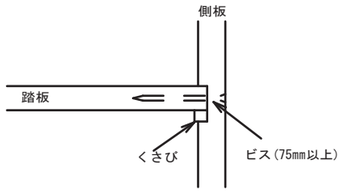

側板の裏面からビス固定の場合

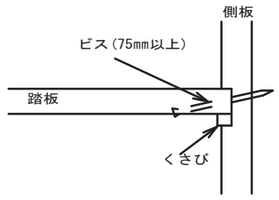

側板も裏面からビス固定できない場合

■階段ステップの取り付け
踏板の中央に取り付けて下さい。（全踏板）